



The Future Is Now
SNK

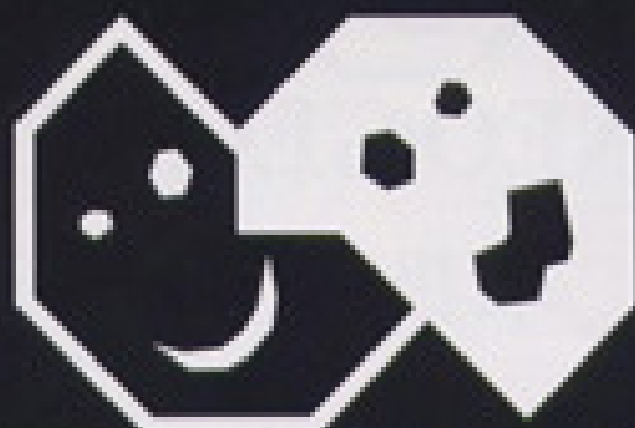

NEO·GEOCD

— トップローディングタイプ —

取扱説明書

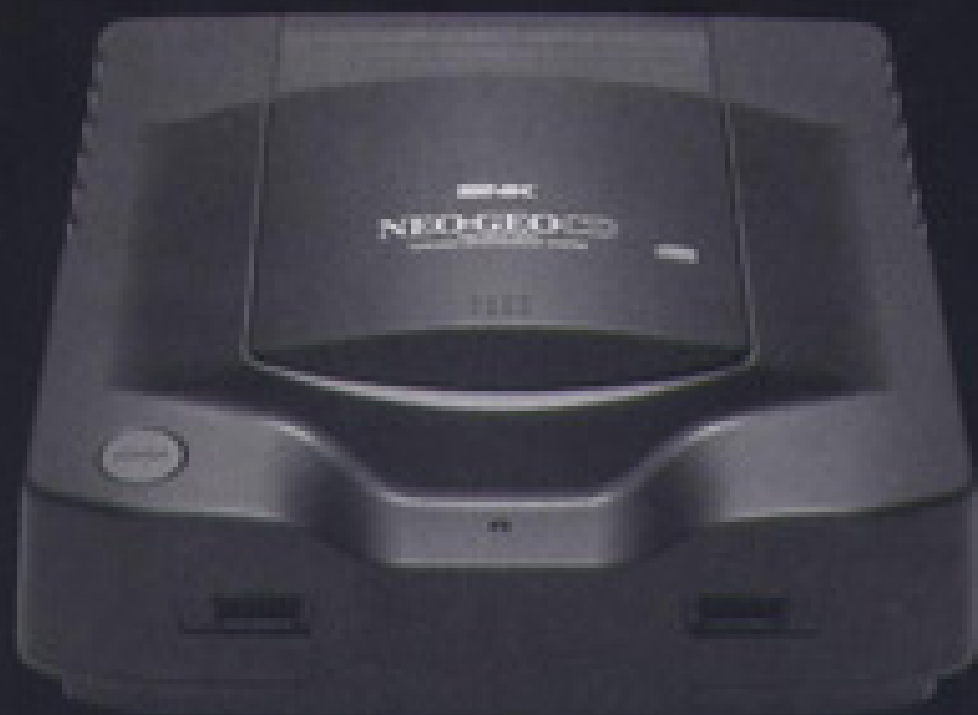



NEO·GEO^{CD}

トップロードタイプ

取扱説明書

CONTENTS

もくじ

| | |
|-----------------------------|---------|
| ■まずはじめにさせていただくこと | P.2 |
| ■各部の名称と働き(ネオジオCD本体) | P.3~4 |
| ■各部の名称と働き(コントローラー・付属品) | P.5 |
| ■テレビとの接続の仕方【1】 | P.6 |
| ■テレビとの接続の仕方【2】 | P.7 |
| ■付属品との接続の仕方 | P.8 |
| ■ゲームの始め方 | P.9~10 |
| ■ゲームのリセットの仕方/終わり方 | P.11~12 |
| ■ゲームデータの保存(バックアップ機能)について | P.13~14 |
| ■音楽演奏の楽しみ方【1】(音楽再生の始め方) | P.15~16 |
| ■音楽演奏の楽しみ方【2】(10キーとキャンセルキー) | P.17~18 |
| ■音楽演奏の楽しみ方【3】(特殊演奏コマンド) | P.19~20 |
| ■音楽演奏の楽しみ方【4】(特殊演奏コマンド) | P.21~22 |
| ■取り扱い注意事項 | P.23~24 |
| ■故障かな?と思ったら | P.25 |
| ■定格/保証規定 | P.26 |
| ■保証とアフターサービス/保証書 | 巻末 |

この度は、「ネオジオCD」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本書は、「ネオジオCD」の機能を正しくお使いいただくためのものです。

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。

また、この「取扱説明書」は巻末の保証書とともに、大切に保管しておいてください。

●●まずはじめに…

■パッケージ内容

「ネオジオCD」には以下のものが入っています。ご使用前に必ずご確認ください。

- | | |
|-----------------------------|------|
| ①ネオジオCD本体 | 個数 1 |
| ②ネオジオCDコントローラー | 個数 2 |
| ③ACアダプター | 個数 1 |
| ④音声接続コード(ピンプラグ×2 ↔ ピンプラグ×2) | 個数 1 |
| ⑤映像接続コード(ピンプラグ×1 ↔ ピンプラグ×1) | 個数 1 |
| ⑥取扱説明書(本書) | 個数 1 |

●●ゲームを始める前に…

ネオジオCDは電源をOFFにした後も、約2週間はゲームの進行データなどを内蔵RAM(バックアップメモリー)に保存しておくことができます。そのため、初めてネオジオCDを使用する時は、まず「バックアップメモリーのフォーマット(内蔵RAMの初期化)」を行ってください。

フォーマットの方法など詳しい内容は、P.13～14「ゲームデータの保存(バックアップ機能)について」をご覧ください。

各部の名称と働き(ネオジオCD本体)

●●ネオジオCD本体〈前面〉

電源スイッチ(POWER)


スイッチを押すとパワーインジケータが赤く点灯し、電源がONになります。再度スイッチを押すと消灯し、電源はOFFになります。※「NOW LOADING(CD-ROM読み込み中)」の画面表示中は、絶対に電源をOFFにしないでください。故障の原因となります。

カバー

このカバーを開けて、ネオジオCD専用ソフト及び音楽CD(12cm・8cm)をセットします。※ゲームプレイ中や演奏中などは絶対にカバーを開けないでください。

突起部

この突起部を指で軽く押し込めばカバーが開きます。閉じる時もこの部分を押し込んでロック(固定)します。

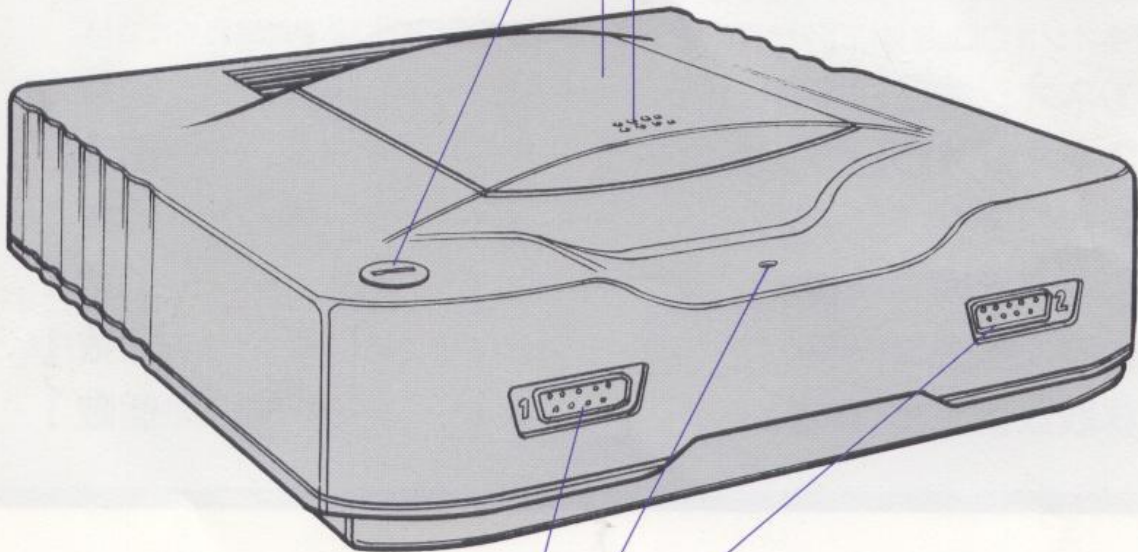

コントロール端子1(1PLAYER)

付属のネオジオCDコントローラーのコネクターを接続します。

コントロール端子2(2PLAYER)

2人でプレイする場合、付属のネオジオCDコントローラーのコネクターを接続します。

パワーインジケータ

電源がONになると赤く点灯します。

●●ネオジオCD本体〈後面〉

A/V出力端子(A/V OUT)

別売のネオジオ専用接続コードを使って接続します。


電源端子(DC IN)

付属のACアダプターを接続します。

※ネオジオCD専用ACアダプター以外は、絶対に接続しないでください。

ビデオ出力端子(VIDEO OUT)

付属の映像接続コード(黄色)を使って接続します。

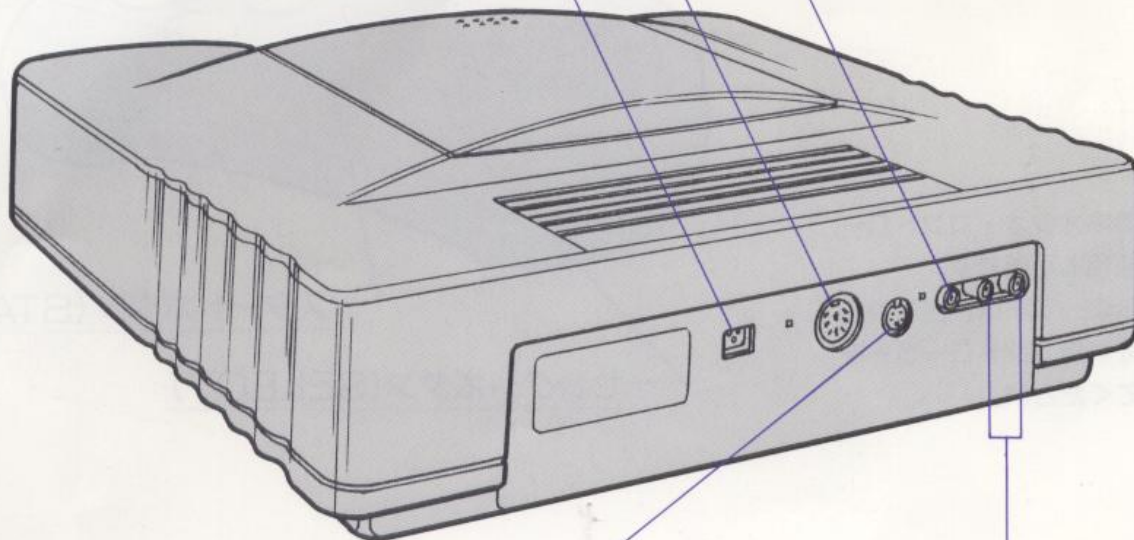

S映像出力端子(S-VIDEO OUT)

市販のS映像接続コードを使って接続します。

音声(ステレオ)出力端子(AUDIO OUT)

付属の音声接続コードを使って接続します。

R端子(赤)、L端子(白)それぞれの色を合わせて接続してください。

各部の名称と働き(コントローラー・付属品)

●●コントローラー


コントロール画面の操作及びゲームプレイに使用します。レバー、各ボタンの使用方法是ソフトの種類によって異なります。(※操作方法是各ソフトの取扱説明書をご覧ください。)

コネクター

ネオジオCD本体のコントロール端子に接続します。


コントロールレバー

※従来のネオジオ・コントローラーの使用も可能です。
※コントローラーは、当社製のネオジオ専用コントローラーを使用してください。

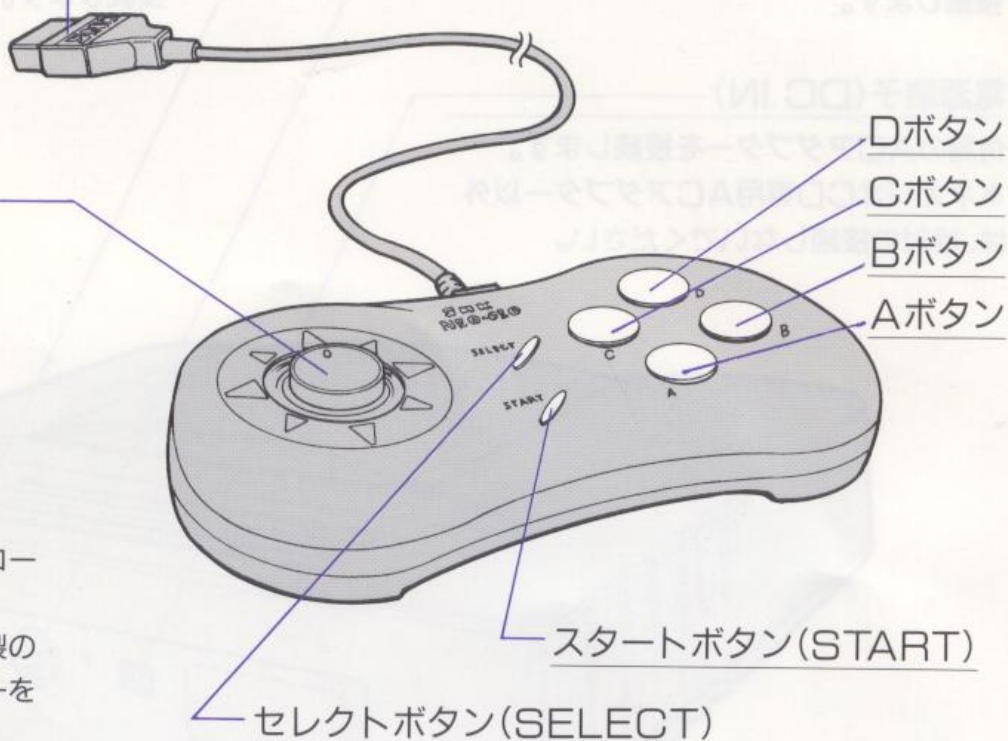


●●ACアダプター

家庭用 100V 電源からネオジオCDに電源を供給します。(※他のACアダプターは絶対に接続しないでください。)

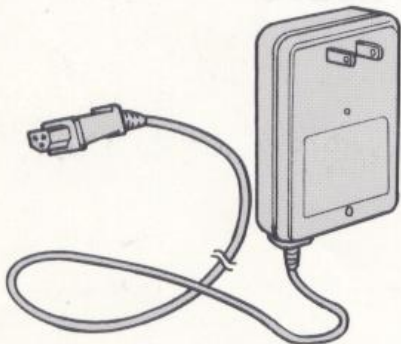


●●音声接続コード

ステレオ音声入力端子付のテレビ、またはオーディオ機器とネオジオCDを接続するためのコードです。

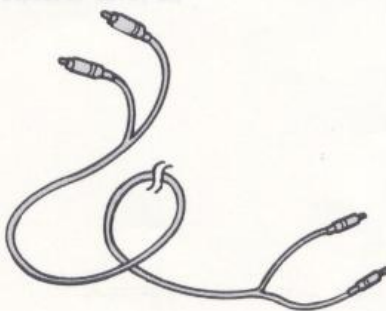

●●映像接続コード

映像入力端子付のテレビとネオジオCDを接続するためのコードです。

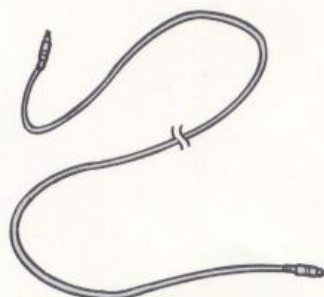

※音声/映像入力端子のないテレビの場合、またはその他のテレビとの接続方法はP.6～7「テレビとの接続の仕方」を、コントローラー/ACアダプターの接続方法はP.8「付属品との接続の仕方」をご覧ください。

テレビとの接続の仕方【1】

ネオジオCD本体とテレビを接続する場合、お手持ちのテレビの種類によって以下のA～Eの接続方法があります。よくお読みになってお間違えのないよう接続してください。

(ご注意) 接続を行う時は必ず、ネオジオCD本体及びテレビの電源スイッチをOFFにしてください。またテレビとネオジオCDを接続する際に、複数の接続方法を用いることはおやめください。必ずひとつの接続方法を用いてください。なお、ネオジオCDにプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式テレビ)を接続すると、残像現象(画面ヤケ)が生じるおそれがありますので、接続しないでください。

A テレビのAV(ステレオ)端子に接続する場合


〈ネオジオCD本体後面〉



VIDEO OUTへ → ← AUDIO OUTへ

付属の「映像接続コード」と「音声接続コード」を使用します。

映像接続コードで **本体の映像出力端子** ↔ **テレビの映像入力端子** を接続し、そして音声接続コードで **本体の音声出力端子** ↔ **テレビの音声(ステレオ)入力端子** を接続します。

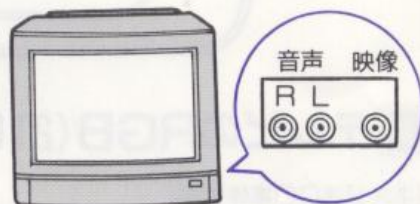


付属の音声(ステレオ)接続コード

付属の映像接続コード


B テレビのAV(モノラル)端子に接続する場合

〈ネオジオCD本体後面〉

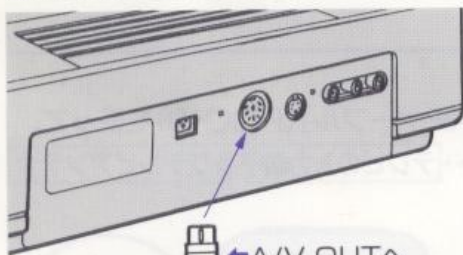

← A/V OUTへ

モノラル端子のテレビに接続する場合は、必ず別売の「ネオジオ専用AV(モノラル/FCG-7)ケーブル」を使って、**本体のA/V出力端子** ↔ **テレビの映像入力端子** + **テレビの音声(モノラル)入力端子** を接続してください。

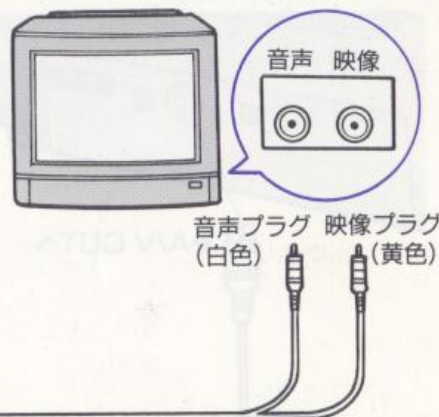


※従来のネオジオをお持ちの方は、付属のAVケーブル(FCG-7と同タイプ)を使用できます。

テレビとの接続の仕方【2】


C テレビのS端子に接続する場合

〈ネオジオCD本体後面〉

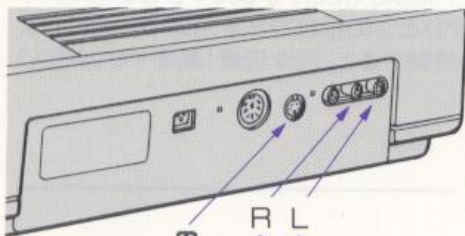

S-VIDEO OUTへ
AUDIO OUTへ


市販の「S端子接続コード」と付属の「音声接続コード」を使用します。
S端子接続コードで **本体のS映像出力端子** ↔ **テレビのS映像入力端子**、
音声接続コードで **本体の音声出力端子** ↔ **テレビの音声入力端子**を
接続します。

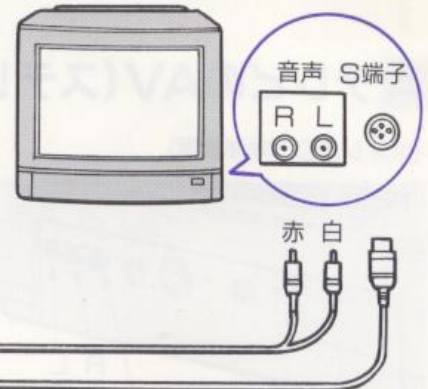

付属の音声(ステレオ)接続コード
市販のS端子接続コード


D テレビのRGB(21ピン)端子に接続する場合

〈ネオジオCD本体後面〉

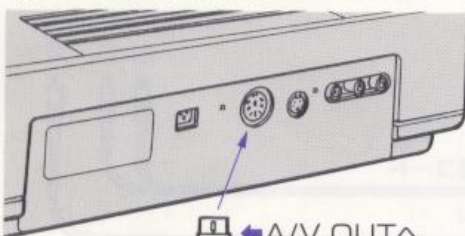

A/V OUTへ


別売の「ネオジオ専用RGBケーブル」(FCG-9)を使って、
本体のA/V出力端子 ↔ **テレビのRGB(21ピン)入力端子**
を接続します。

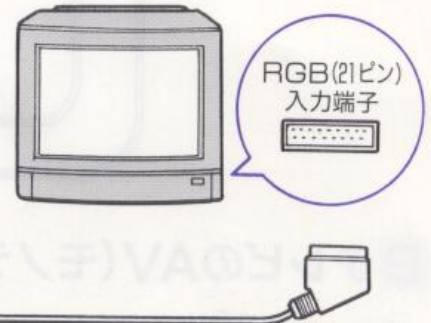

別売のネオジオ専用RGBケーブル

E テレビのアンテナ端子に接続する場合

〈ネオジオCD本体後面〉

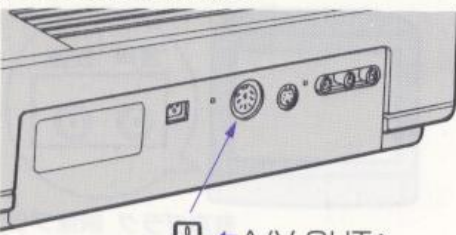


A/V OUTへ

別売の「ネオジオ専用RFケーブル」(FCG-8)を使って、
本体のA/V出力端子 ↔ **テレビの入力端子及びテレビアンテナ**
を接続します。




VHFテレビ
アンテナ

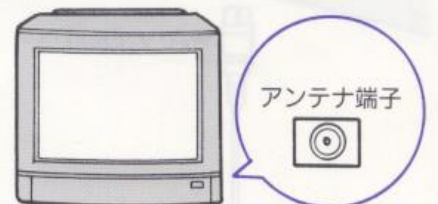

別売のネオジオ専用RFケーブル

付属品との接続の仕方

●●ネオジオCD本体とコントローラーの接続

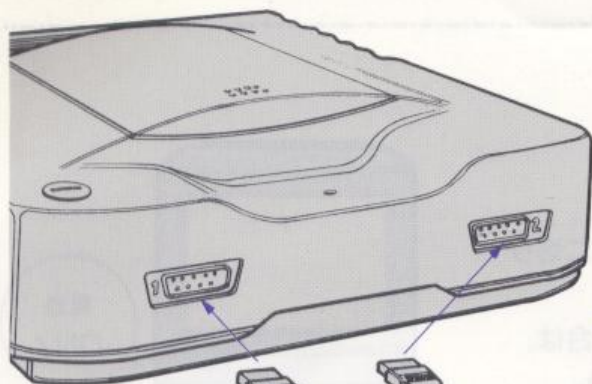


1PLAYERへ→
1Pプレイ及び
2Pプレイ時に
接続します。

←2PLAYERへ
2Pプレイ時に接続します。

1Pプレイの場合は、付属のコントローラーのコネクターを本体のコントロール端子1 (1PLAYER)に接続します。2Pプレイの場合は、さらにもうひとつの付属コントローラーをコントロール端子2 (2PLAYER)に接続します。
(ご注意ノ)接続の際は、必ずコネクターのSNKマークを上にして、まっすぐに差し込んでください。

●●ネオジオCD本体とACアダプターの接続

〈ネオジオCD本体後面〉

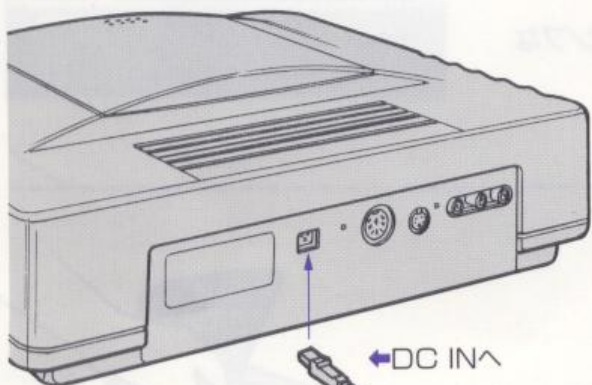


←DC INへ

本体とテレビの接続、本体とコントローラーの接続が完了したら、付属のACアダプターのプラグを本体の電源端子に接続します。あとはACアダプターを家庭用100V電源のコンセントにしっかりと差し込めば、接続完了です。

※他のACアダプターは絶対に
接続しないでください。

家庭用100V電源

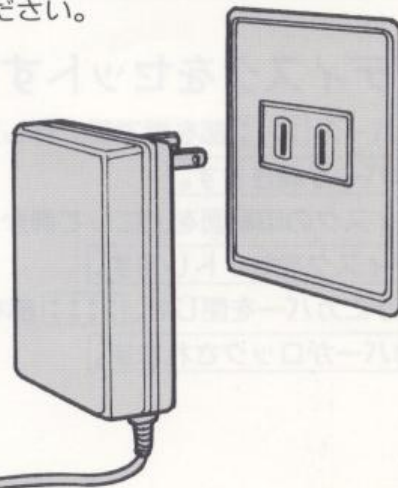


ゲームの始め方

●●ネオジオCDのゲームを始めるには…

1 テレビの準備をする。

- ①テレビの電源スイッチをONにします。
- ②テレビ、アンプなどのボリュームを最小にしてください。
- ③テレビの画面入力を、本体の接続に使用した入力モードに切り替えます。

※別売のRFケーブル(FCG-8)を使って接続している場合は、設定したチャンネル(1chまたは2ch)に合わせてください。

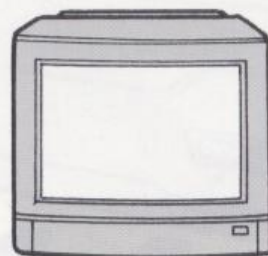

電源
ON/

2 ネオジオCDを起動させる。(コントロール画面にする)

- ①ACアダプター本体をコンセントに差し込みます。
(ご注意 /) 必ず家庭用電源のコンセント(AC100V 50/60Hz)をご使用ください。

- ②ネオジオCD本体の電源スイッチをONにします。
- ③テレビにネオジオCDのアイキャッチ画面が表示された後、コントロール画面になります。


このコントロール画面では、すべての機能をコントローラーで選んで実行することができます。

※ゲームで遊ぶ時や音楽CDを再生する時に、テレビ、アンプなどの音量をお好みのボリュームにしてください。



3 ディスクをセットする。

- ①カバーの [:::] 部を指で軽く押し込むと、
→ カバーが開きます。
- ②ディスクの印刷面を上にして静かに、
→ ディスクをセットします。
- ③静かにカバーを閉じて、[:::] 部を指で軽く押し込むと、
→ カバーがロックされます。

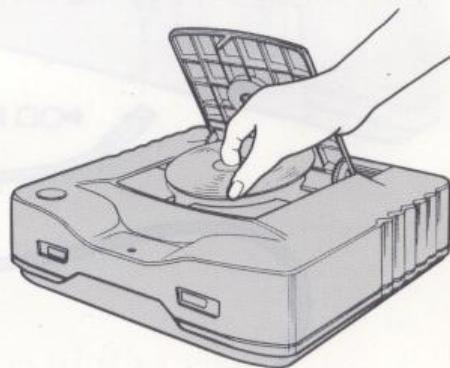

4 CD-ROMのゲームを読み込む。

①コントロール画面の下に「PUSH START BUTTON」のメッセージ表示が出た後、1Pコントローラーのスタートボタンを押すと、→CD-ROMの読み込み作業が始まります。

②「NOW LOADING (CD-ROM読み込み中)」の画面表示が終了すると、セットしたゲームのタイトル画面が表示されます。

③スタートボタンを押せば、
→ゲームを始めることができます。

※ゲーム中の操作は各ソフトの取扱説明書をご覧ください。



●●ゲームプレイ時のコントロール画面の説明



手のマーク：コマンド選択カーソル
このカーソルをコントローラーのレバーで移動させ、コマンドを選びます。なお、コマンド実行はAボタンで決定します。

MEMORY：バックアップメモリーユーティリティ
バックアップメモリーの初期化、データネームの表示、ゲームデータの削除、ユーザーネーム登録を行います。
(詳しくはP.13~14「ゲームデータの保存について」をご覧ください。)

PUSH START BUTTON：点滅表示
ディスクをセットし、この表示が出た後、1Pコントローラーのスタートボタンを押すとCD-ROMの読み込みが始まります。


ゲームのリセットの仕方/終わり方

●●最初からゲームをやり直すには…

1 ゲームのタイトル画面に戻す。

●1Pもしくは2PコントローラーのA・B・Cボタンとセレクトボタンを同時に押すと、ゲームのタイトル画面に戻ります。

※「NOW LOADING (CD-ROM読み込み中)」の画面表示中以外は、この操作でいつでもゲームのタイトル画面に戻ることができます。

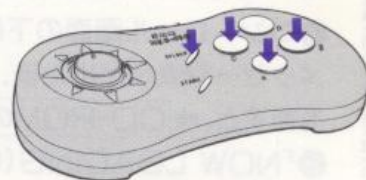

2 再度、ゲームをスタートする。

●コントローラーのスタートボタンを押せば、ゲームを初めからスタートさせることができます。


●●ゲームプレイ中にディスクを取り出すには…

1 コントロール画面に戻す。

●1Pもしくは2PコントローラーのA・B・Cボタンとスタートボタンを同時に押すと、コントロール画面に戻ります。

※「NOW LOADING (CD-ROM読み込み中)」の画面表示中以外は、この操作でいつでもコントロール画面に戻ることができます。

(ご注意/) コントロール画面に戻っても約10秒間はディスクが回転を続けていますので、すぐにカバーを開けると故障や事故の原因となります。しばらく待ってから、カバーを開けてください。

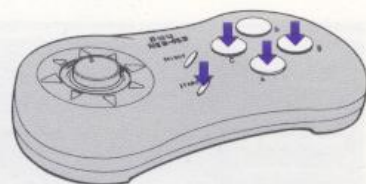


2 カバーを開ける。

●カバーの[:][:][:][:]部を指で軽く押し込むと、カバーが開きます。

3 ディスクを取り出す。

●ディスクの信号面を汚さないように、静かに取り出します。ディスクを交換する場合は、他のディスクをセットします。

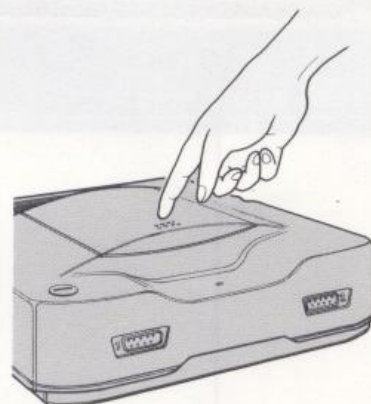

4 カバーを閉じる。

●静かにカバーを閉じ、[:][:][:][:]部を指で軽く押し込んでロックします。
※ディスクを交換した場合は、ディスクがきっちりセットされているかをご確認ください。


●●ネオジオCDを終了するには…

1 コントロール画面に戻す。

●1Pもしくは2PコントローラーのA・B・Cボタンとスタートボタンを同時に押すと、コントロール画面に戻ります。


※「NOW LOADING (CD-ROM読み込み中)」の画面表示中以外は、この操作でいつでもコントロール画面に戻ることができます。

(ご注意/) コントロール画面に戻っても約10秒間はディスクが回転を続けていますので、すぐにカバーを開けると故障や事故の原因となります。しばらく待ってから、カバーを開けてください。

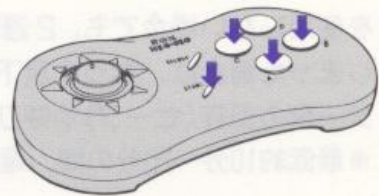

2 カバーを開ける。

●カバーの [:::] 部を指で軽く押し込むと、カバーが開きます。

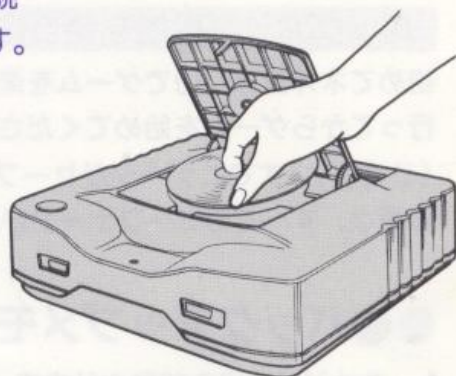

3 ディスクを取り出す。

●ディスクの信号面を汚さないように、静かに取り出します。


4 カバーを閉じる。

●静かにカバーを閉じ、 [:::] 部を指で軽く押し込んでロックします。

5 テレビ、アンプなどのボリュームを最小にしてください。

6 ネオジオCD本体の電源スイッチをOFFにする。

●本体の電源スイッチを押すと、パワーインジケーターが消灯し電源がOFFになります。

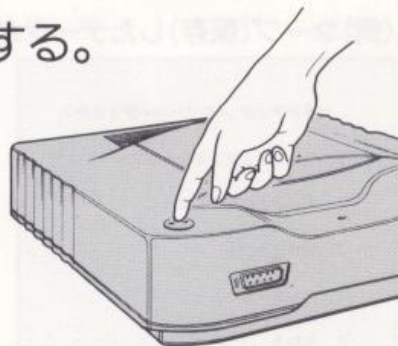

7 ACアダプターをコンセントから抜きます。

ご注意//

- ネオジオCDを使わない時は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ネオジオCDのカバーの開け閉めは、必ずカバーの [:::] 部を指で軽く押し込んで行ってください。むりやりにこじ開けたりすると故障の原因となります。
- 演奏中やゲームプレイ中、あるいは「NOW LOADING (CD-ROM読み込み中)」の画面表示中は、絶対にネオジオCDのカバーを開けないでください。故障や事故の原因となります。
- カバーの開け閉めや電源OFFは、コントロール画面の時に行ってください。

ゲームデータの保存(バックアップ機能)について

バックアップ機能とは…

ネオジオCDは、電源をOFFにした後も約2週間ゲームの進行データを内蔵RAM(バックアップメモリー)に保存しておくことができます。ただし、それ以上の期間、本体の電源を入れずにおくと、保存されているデータが消えてしまいますのでご注意ください。データを消さないようにするためには、ネオジオCDを使用しない場合でも、2週間に1回は本体の電源を入れることをおすすめします*。もし、データが消えてしまった場合は、もう1度下記の「バックアップメモリーのフォーマット(初期化)」を行ってください。なお、データの保存(セーブ)や呼び出し(ロード)の方法については、各ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。
*最低約10分~20分の間、電源ONの状態にしておいてください。


バックアップ機能を使うには… (バックアップメモリーの初期化)

初めてネオジオCDでゲームを楽しむ場合、まず最初に「バックアップメモリーのフォーマット(初期化)」を行ってからゲームを始めてください。この初期化を行わないと、ゲームデータを保存することができません。(ご注意/)すでにデータがセーブ(保存)されている時に「バックアップメモリーのフォーマット(初期化)」を行うと、すべてのセーブデータが消去されてしまいます。

●●バックアップメモリーの初期化の仕方

- 1 ネオジオCDを起動させます。
- 2 コントロール画面が表示されたら、コントローラーのレバーでMEMORYを選んでAボタンを押します。
- 3 「バックアップメモリー ユーティリティ(メニュー選択)」画面が表示されたら、▶(カーソル)で「1.バックアップメモリーのフォーマット」を選んでAボタンを押します。
- 4 後はその画面の指示に従って、バックアップメモリーのフォーマット(初期化)を行います。
※4でBボタンを押すと「バックアップメモリー ユーティリティ」画面に戻ります。

〈例〉セーブ(保存)したデータがある場合の画面表示

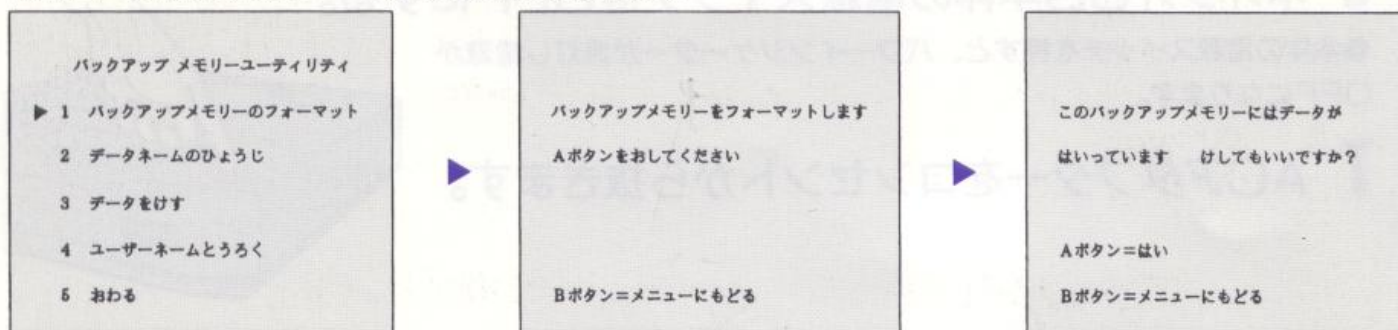

●●保存したデータの一覧を見るには…

バックアップメモリーにセーブされているゲームのタイトル名(データネーム)を画面で見ることができます。

- 1 バックアップメモリーの初期化の1・2と同様の操作で、「バックアップメモリー ユーティリティ」画面を呼び出し、メニューの「2.データネームのひょうじ」を▶(カーソル)で選んで、コントローラーのAボタンを押します。
- 2 セーブされているデータネームが表示されます。データネームは一画面に6個まで表示されます。7個以上ある場合、コントローラーのレバーを下方向に入れ続けると次ページが表示されます。
※2でコントローラーのBボタンを押すと「バックアップメモリー ユーティリティ」画面に戻ります。

●●保存したゲームデータを削除するには…

保存できるゲームデータの量には限りがあります。新しいデータをセーブすることができなくなった場合は、ゲームデータの削除を行ってください。

- 1 バックアップメモリーの初期化の**1・2**と同様の操作で、「バックアップメモリー ユーティリティ」画面を呼び出し、メニューの「3.データをけす」を▶(カーソル)で選んで、コントローラーのAボタンを押します。
- 2 するとセーブされているデータネームが表示されますので、不要なデータを▶(カーソル)で選んでAボタンを押します。
- 3 次に、選択したデータに対し「データをけします よろしいですか?」の再確認が画面表示されますので、再度Aボタンを押すと、そのデータは削除されます。

※**2・3**でデータを削除しない場合は、コントローラーのBボタンを押すと「バックアップメモリーユーティリティ」画面に戻ることができます。

※バックアップメモリーがいっぱいの場合、データセーブ時でもゲームデータの削除を行うことができます。この場合の操作は、画面に表示される指示に従ってください。

けすデータをえらんでください

Aボタン=けす

Bボタン=メニューにもどる

▶がろうでんせつスペシャル

SAMURAI SPIRITS

●●ユーザーネームを登録するには…

15文字までユーザーの名前の登録ができます。

- 1 バックアップメモリーの初期化の**1・2**と同様の操作で、「バックアップメモリー ユーティリティ」画面を呼び出し、メニューの「4.ユーザーネームとうろく」を▶(カーソル)で選んで、コントローラーのAボタンを押します。
- 2 ユーザーネーム登録画面が表示されますので、コントローラーのレバーで画面に表示された文字を選び、Aボタンで1文字ずつ決定していきます。そして文字が入れ終わったら、「おわる」を選んでAボタンを押せば名前が登録されます。

※途中でやめるときはBボタンを押してください。

ユーザーネーム とうろく
()

▲
あいうえお まみむめも がぎぐげご
かきくけこ や ゆ よ ざじずぜぞ
さしすせそ らりるれろ だぢづでど
たちつてと わをん▶ ばびぶべぼ
なにぬねの やゆよっー ぱぴぷぺぽ
はひふへほ あいうえお スペースおわる
▶ けす=メニューにもどる けす Rマシ

●●バックアップメモリー ユーティリティの終わり方

「バックアップメモリー ユーティリティ」画面で「5.おわる」を▶(カーソル)で選んで、コントローラーのAボタンを押します。すると、いったんネオジオCDのロゴマークが表示された後、コントロール画面に戻ります。

バックアップ メモリーユーティリティ

1 バックアップメモリーのフォーマット

2 データネームのひょうじ

3 データをけす

4 ユーザーネームとうろく

▶ 5 おわる


音楽演奏の楽しみ方【1】(音楽再生の始め方)

「ネオジオCD」は音楽CDの他に、ネオジオCD専用ソフトに収録されているゲームミュージックも楽しむことができます。

●●ミュージック再生を始めるには…

1 ネオジオCDを起動させます。(コントロール画面にする)

- ①ゲームを始める時と同じく、テレビの準備をした後、ACアダプター本体をコンセントに差し込み、ネオジオCD本体の電源スイッチをONにします。
- ②テレビにネオジオCDのアイキャッチ画面が表示された後、コントロール画面になります。

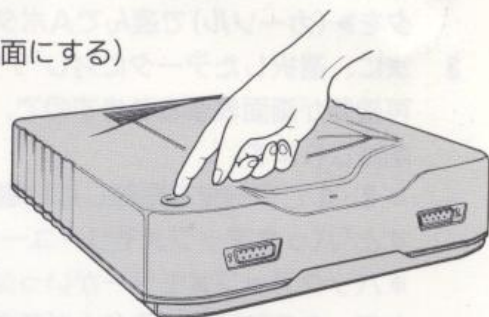

2 ディスクをセットする。

- ①カバーの[:::]部を指で軽く押し込むと、
→カバーが開きます。
- ②ディスクの印刷面を上にして静かに、
→ディスク(音楽CDまたはネオジオCD専用ソフト)をセットします。
- ③静かにカバーを閉じて、[:::]部を指で軽く押し込むと、
→カバーがロックされます。
- ④CDをセットすると、ネオジオCD本体がディスク・チェックを行ない、コントロール画面の「TRACK」の下に「全曲数」、「TIME」の下に「全演奏時間」を表示します。
※右図は、全13曲・59分49秒のCDの表示例です。



3 コントロール画面の演奏コマンドを選択する。


●基本操作…1Pコントローラーを使用します。レバーでコントロール画面上のカーソルを移動させ、演奏コマンドを選択し、Aボタンで決定します。

※ネオジオCD専用ソフトの場合、「ゲームプログラム」の入っているトラック(曲番1)は演奏できません。(▶通常プレイの場合は、自動的に曲番2から演奏がスタートします。)



●●コントロール画面の演奏コマンドの説明

標準演奏コマンド(通常の演奏に使用します。)



▶ プレイ：演奏を始めます。
 || ポーズ：演奏を一時停止します。(もう一度「ポーズ」を押すと、演奏を再開します。)
 ■ ストップ：演奏を中止します。
 ▶▶ オートサーチ(右)：演奏中、1回押すごとに1曲ずつ進みます。
 ◀◀ オートサーチ(左)：演奏中、1回押すとその曲の頭に戻り、2回押すと前曲に戻ります。以後押すごとに1曲ずつ戻ります。
 ▶▶ サーチ(右)：早送りをを行います。
 ◀◀ サーチ(左)：早戻しを行います。
 (サーチは演奏中または一時停止中にしか行えません。)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 10 CANCEL
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 MEMORY NEO GEO CD SNK

特殊演奏コマンド(特殊な演奏に使用します。)



TIME 演奏時間モード表示が選択できます。
 (1曲の経過時間/残り時間、全曲の経過時間/残り時間)
 INTRO 曲の始まり部分のみを連続して演奏できます。
 PROGRAM 聴きたい曲を聴きたい順に演奏できます。
 RANDOM 自動的に曲を無作為に並べ替えて演奏します。
 REPEAT 1 指定した1曲のみを繰り返し演奏します。
 REPEAT ALL ディスクの曲すべてを繰り返し演奏します。
 A-B REPEAT 指定した曲から曲までを繰り返し演奏します。
 CANCEL ダイレクト選曲及びプログラム選曲時の曲番設定を取り消すのに使用します。
 1~+10 特殊演奏の曲番を指定する時に使用します。
 (ダイレクト選曲キーとしても使用します。)
 NEO GEO CD SNK

※特殊演奏コマンドの詳細内容はP. 19~22で紹介しています。
 ※特殊演奏中はサーチ(右)、(左)が行えません。

画面表示の説明



曲番表示 演奏中の曲番(トラック)を表示します。
プレイ/ポーズ表示 演奏中は「▶」、一時停止中は「||」が点灯表示されます。
演奏時間モード表示 演奏時間モードを4通り表示します。
 「ELAPSED」1曲の経過時間
 「T・ELAPSED」全曲の経過時間
 「REMAIN」1曲の残り時間
 「T・REMAIN」全曲の残り時間
インデックス表示 プログラム演奏時のメモリー曲数を表示します。
 ※通常は「--」と表示されます。
レベルメーター 音量を表わします。
 (L→左、R→右)
イントロ秒数表示 イントロの秒数を表示します。
機能表示 特殊演奏が行われている時、その演奏モードを表示します。
トラック表示 セットしたディスクのトラック数をすべて表示します。
 ※一度に表示されるのは20トラックまでです。
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + 10 CANCEL
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 MEMORY NEO GEO CD SNK

音楽演奏の楽しみ方【2】(10キーとキャンセルキー)

●●10キーによるダイレクト選曲の方法

9曲めまでをダイレクト選曲する場合の操作方法

1 カーソルを聴きたい曲の番号キー(1~9)に合わせて、Aボタンを押します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +10

2 指定した番号キーの数字が画面の「TRACK(曲番表示)」の部分に表示され、その演奏が始まります。

10曲目以降をダイレクト選曲する場合の操作方法

〈例〉10曲目の曲を聴きたい時は…

1 10キーの **+10** にカーソルを合わせてAボタンを押します。曲番表示は「1-」と点滅表示されます。

(1の位の数字を入力するまで点滅は続きます。)

●20曲目以降を選曲するには… **+10** キーを押し続けると、曲番表示は「0-」~「(セットしたCDの最大曲数の10の位)-」を繰り返して表示します。

例えば40曲入りのCDなら、**+10** を押し続けると、「1-」⇒「2-」⇒「3-」⇒「4-」⇒「0-」⇒「1-」……となっていきます。

2 10キーの **0** にカーソルを合わせてAボタンを押します。曲番表示は「10」となり、自動的に10曲目が演奏されます。

●11曲目なら **1**、12曲目なら **2** ………、というように番号キーを選んでください。

| TRACK | INDEX |
|-------|-------|
| 1- | -- |



| TRACK | INDEX |
|-------|-------|
| 10 | -- |

「+10」キーで誤った曲番設定をしたら…

〈例1〉全曲数が13曲なのに **+10** キーを数回押してしまった場合

1 例えば13曲目を選ぶために、まず **+10** キーでAボタンを押します。
(1回目)※曲番表示は「1-」と点滅表示されます。

| TRACK | INDEX |
|-------|-------|
| 1- | -- |



2 そして、誤ってもう1度(2回目) **+10** キーを押すと、曲番表示は「0-」の点滅表示になります。

| TRACK | INDEX |
|-------|-------|
| 0- | -- |



3 「1-」に戻すためには、さらにもう1度(3回目) **+10** キーを押します。すると、曲番表示は「1-」に戻ります。

| TRACK | INDEX |
|-------|-------|
| 1- | -- |




4 続いて、**0**~**9** のキーをカーソルで選び、1の位に希望の数字(13曲目なら **3**)を入力すると、演奏が始まります。

| TRACK | INDEX |
|-------|-------|
| 13 | -- |


「+10」キーで誤った曲番設定をしたら…

〈例2〉全曲数が13曲なのに10キーで14以上の曲番を設定してしまった場合


- 1 まず **+10** キーでAボタンを押します。
曲番表示は「1-」と点滅表示されます。



- 2 続いて1の位を入力する時に、誤って **4** ~ **9** キーを押したとしても、ディスクに13曲しか入っていない場合は、入力を受け付けられません。従って、曲番表示は「1-」と点滅表示されたままです。



- 3 再度、**0** ~ **3** までのキーを押し直すと、演奏が始まります。



●●キャンセルキーについて

キャンセルキーは以下の2つの場合に使用してください。

1 ダイレクト選曲の曲番設定中の取り消し

設定中の2ケタの曲番を取り消す場合。(曲番表示の1の位が「-」になっている時のみ)

※設定した曲番を変更する場合は、そのまま10キーで曲番を設定し直してください。

2 プログラム設定の取り消し

CANCEL キーを1回押すと前回設定した曲番に戻ります。

以降は、押した回数分だけ前の曲番に戻ります。

※この間、10キーで設定し直さなかった曲番はそのまま残ります。


音楽演奏の楽しみ方【3】(特殊演奏コマンド)

●●プログラム演奏 PROGRAM

プログラム演奏 PROGRAM では、聴きたい曲だけを聴きたい順番に並び替えて、オリジナルの演奏プログラムを創ることができます。(演奏停止中のみセットできます。)

プログラム演奏の操作方法

- 1 カーソルを PROGRAM キーに合わせて、コントローラーのAボタンを押します。
- 2 10キーを使って聴きたい曲の曲番を入力すると、その曲番がメモリーされます。
※この時、インデックス表示(INDEX)には「メモリーした曲数」が、演奏時間表示(TIME)には「メモリー曲のトータル演奏時間」が表示されます。なお、この2つの表示の数値はメモリー曲数が増えるに従って加算されていきます。〈例〉図1はメモリー3曲、トータル10分20秒のプログラムの場合
※10キーの操作方法はP.17~18をご覧ください。
※プログラム設定中は、オート・サーチでは選曲できません。
オート・サーチを押すと「10キーで選曲してください」という警告メッセージが表示されます。
- 3 10キーによる曲番入力を繰り返し行い、希望曲番をすべて入力します。修正したい時は CANCEL キーで行います。
※CANCEL キーの操作方法はP.18をご覧ください。
※プログラム中は曲番表示とインデックス表示が点滅します。
この時 PROGRAM キー左横のランプは赤く点灯します。
- 4 曲番入力が終わり次第、▶ (プレイ)キーにカーソルを移動しAボタンを押すと、選曲した順にプログラム演奏が始まります。
また PROGRAM キー左横のランプが点滅を始めます。
※トラック表示には、メモリーされた曲のみを、選曲された順に詰めて表示します。
〈例〉全24曲のCDの中から「1」、「3」、「5」、「8」、「14」、「22」、「24」の7曲をプログラム演奏する場合のトラック表示内容。

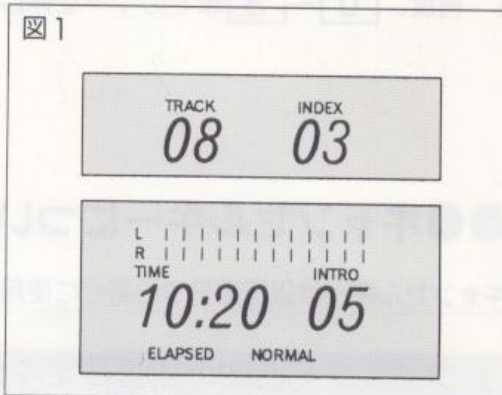

1 3 5 8 14 22 24


- 5 プログラム演奏のコマンドを解除したい場合は、もう1度 PROGRAM キーを押すか、もしくはコントローラーのCボタンを押してください。
※なお、プログラム内容はディスクを取り出すと取り消されます。

プログラム設定時の操作手順

〈例〉全11曲の音楽CDを「2」、「1」、「11」の曲番順にプログラム演奏する場合。

| メモリー曲数 | メモリー内容(演奏したい曲番) |
|--------|-----------------|
| 1 | 「2」 |
| 2 | 「1」 |
| 3 | 「11」 |

※画面表示(曲番表示・インデックス表示)は
PROGRAM キーが押されてから **▶** (プレイ)が押されるまでの間、点滅表示されます。

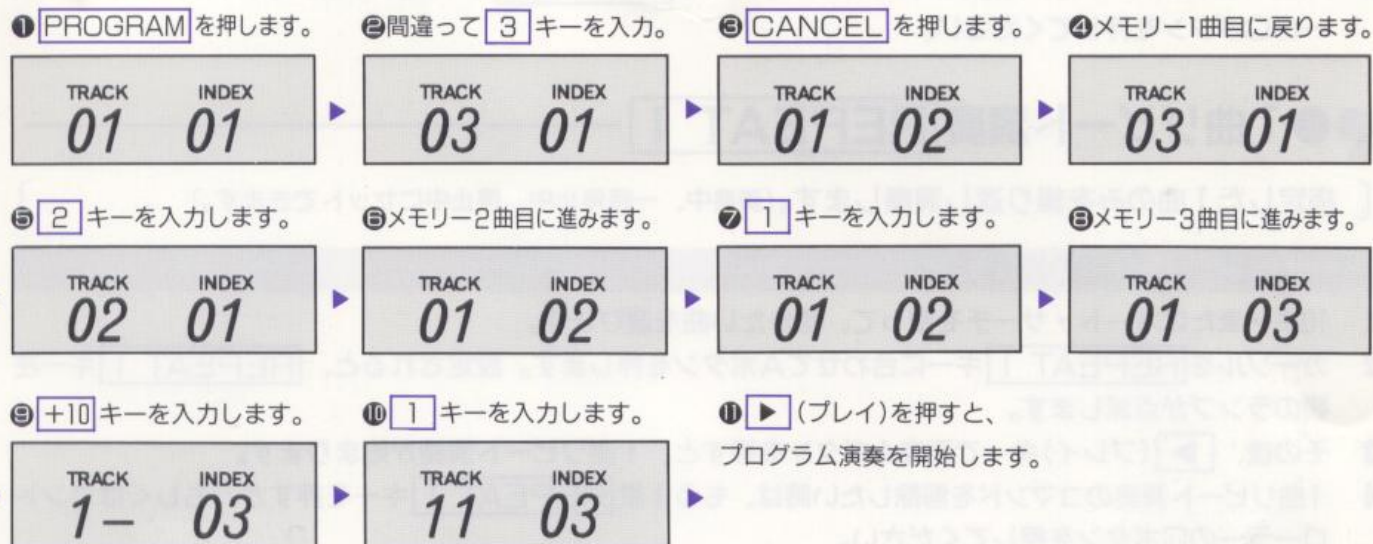

●●イントロ演奏 **INTRO**

[曲の始まり部分のみを連続して演奏します。(演奏中、一時停止中、停止中にセットできます。)]

イントロ演奏の操作方法

- カーソルを **INTRO** キーに合わせてAボタンを押した後、**▶** (プレイ)キーで再度Aボタンを押すと、イントロ演奏が始まります。この時 **INTRO** キー左横のランプが点滅を始めます。
 ●通常の演奏中に **INTRO** キーを押してもイントロ演奏がスタートします。
- イントロ演奏のコマンドを解除したい時は、もう1度 **INTRO** キーを押すか、もしくはコントローラーのCボタンを押してください。

イントロ時間の設定方法

- 画面のイントロ秒数表示(INTRO)の所にカーソルを移動させます。秒数は2ケタ(1秒~99秒)まで設定できますので、設定したいケタの方にカーソルを合わせます。
- コントローラーのAボタンかBボタンで、秒数をお好みの長さ(1秒~99秒)にしてください。
 ●Aボタン⇒1回押すごとに+1秒 ●Bボタン⇒1回押すごとに-1秒
 ※イントロ演奏中にイントロ時間の変更はできません。

音楽演奏の楽しみ方【4】(特殊演奏コマンド)

●●ランダム演奏 **RANDOM**

[自動的に曲を無作為に並べかえて演奏します。(演奏中、一時停止中、停止中にセットできます。)]

ランダム演奏の操作方法

- 1 カーソルを**RANDOM**キーに合わせてAボタンを押します。設定されると、**RANDOM**キー左横のランプが点滅します。
- 2 その後、**▶**(プレイ)キーで再度Aボタンを押すと、ランダム演奏が始まります。
- 3 ランダム演奏のコマンドを解除したい時は、もう1度**RANDOM**キーを押すか、もしくはコントローラーのCボタンを押してください。

●●1曲リピート演奏 **REPEAT 1**

[指定した1曲のみを繰り返し演奏します。(演奏中、一時停止中、停止中にセットできます。)]

1曲リピート演奏の操作方法

- 1 10キーまたはオート・サーチを使って、聴きたい曲を選びます。
- 2 カーソルを**REPEAT 1**キーに合わせてAボタンを押します。設定されると、**REPEAT 1**キー左横のランプが点滅します。
- 3 その後、**▶**(プレイ)キーで再度Aボタンを押すと、1曲リピート演奏が始まります。
- 4 1曲リピート演奏のコマンドを解除したい時は、もう1度**REPEAT 1**キーを押すか、もしくはコントローラーのCボタンを押してください。

●●全曲リピート演奏 **REPEAT ALL**

[1枚のディスクの全曲を繰り返し演奏します。(演奏中、一時停止中、停止中にセットできます。)]

全曲リピート演奏の操作方法

- 1 カーソルを**REPEAT ALL**キーに合わせてAボタンを押します。設定されると、**REPEAT ALL**キー左横のランプが点滅します。
- 2 その後、**▶**(プレイ)キーで再度Aボタンを押すと、全曲リピート演奏が始まります。
- 3 全曲リピート演奏のコマンドを解除したい時は、もう1度**REPEAT ALL**キーを押すか、もしくはコントローラーのCボタンを押してください。

●●A-Bリピート演奏 **A-B REPEAT**

[指定した曲番から曲番までを繰り返し演奏します。(演奏中のみセットできます。)]

A-Bリピート演奏の操作方法

- 1 演奏中に、カーソルを **A-B REPEAT** キーに合わせてAボタンを押すと、現在演奏中の曲がA点(演奏開始点)となります。※設定中は **A-B REPEAT** キー左横のランプが赤く点灯します。
- 2 そして、演奏を終わらせたい箇所(B点)まで曲を進めます。
- 3 再度、 **A-B REPEAT** キーでAボタンを押すと、演奏開始点(A点)に戻り、A点⇄B点間のリピート演奏が始まります。
- 4 A-Bリピート演奏のコマンドを解除したい時は、もう1度 **A-B REPEAT** キーを押すか、もしくはコントローラーのCボタンを押してください。

●●以上の特殊演奏を取り消すには…

[実行している特殊演奏コマンドにカーソルを合わせてボタンを押すか、もしくはコントローラーのCボタンを押すだけでも、特殊演奏を取り消すことができます。]

●●警告メッセージについて

音楽演奏時に表示される警告メッセージの内容については、以下の通りです。

| メッセージ表示 | 内 容 説 明 |
|--------------------|---|
| しばらくお待ち下さい | セットしたCDの内容をチェックしています。(CDセット直後に表示) |
| CDをセットして下さい | 演奏またはゲームプレイしたいCDがまだセットされていない場合に表示されます。 |
| ここには、ゲーム音楽が入っていません | 選んだトラックにはゲームプレイプログラムが入っています。他の曲へ選曲し直してください。ノイズが出力されますので機械のトラブルの原因になるおそれがあります。 |
| 10キーで選曲して下さい | プログラム演奏の設定時にオート・サーチを使用した場合に表示されます。 10キーで選曲してください。 |

●●エラーコードについて

1再生したディスクに傷や汚れがついていた場合と、
2「NOW LOADING (CD-ROM読み込み中)」の画面表示中などにカバーを開けた場合、**3**本体作動中に振動を与えたり、本体を不安定な場所に置いたりした場合は、右のようなエラーメッセージが表示されます。この表示が出たら、本体の電源をOFFにして、ディスクの掃除や交換等を行うか、安定した場所へ本体を移すかして、再度セットし直してから作動させてください。**1・2・3**以外の場合でエラーメッセージが出るようでしたら、ただちに使用をやめて、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。

DISK I/O ERROR
(ID=0000)
PLEASE POWER OFF

取り扱い注意事項


ネオジオCDは精密な電子機器です。ご使用の際には、特に以下の点について注意してください。

ネオジオCDの電源について

●ネオジオCD専用ACアダプター以外は、絶対に使用しないでください。

●家庭用電源コンセント（AC100V）で使用してください。なお、ネオジオCDは日本国内専用ですので、海外では使用できません。

●使用中に万一、発煙や異臭、異音などが生じた時は、ACアダプターを抜いて販売店までご連絡ください。なお、ACアダプターをすぐに抜けるよう、コンセントの周辺には物を置かないでください。

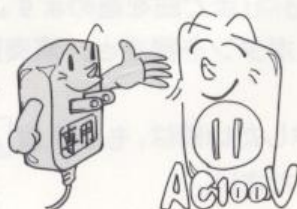

●遊ばない時は、必ずコンセントからACアダプターを抜いておいてください。なお、ACアダプターを抜く時は、必ずアダプター本体を持って抜いてください。




ネオジオCD本体について

●本体の上に物を置くと破損するおそれがありますので、おやめください。



●カバーを無理に手でこじ開けないでください。故障の原因となります。万一、カバーがはずれた時は、電源を切って、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。

●本体や付属品の分解や改造は絶対にしないでください。感電や故障の原因となります。

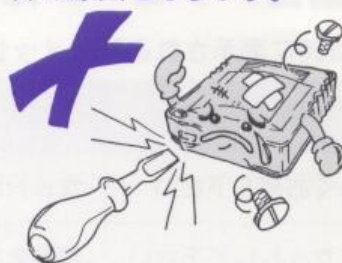

●カバーの内部に引火性の強い液体（ベンジンなど）をこぼしたり、燃えやすいものなどを落とさないでください。本体の熱により火災や感電などの事故を起こしたり、故障の原因となります。



●気温の低い時に、お部屋の暖房等を入れた直後など、装置内部のレンズなどに水滴がつき（結露）、正しく作動しない場合があります。この場合は電源を切り、ディスクを取り出して約1時間ほど放置してください。



- カバーの内部に異物（ヘアピン、針等）を入れないでください。
- 移動させる時や持ち運ぶ時は、CDを必ず取り出してください。
- 本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
- コード類は無理に曲げたり、引っ張ったり、上に重い物をのせたりしないでください。
- 電源を切る場合は、必ず電源スイッチで行ってください。ACアダプターの抜き差しで電源ON/OFFを行うと故障の原因となります。
- 電源スイッチを切った後、再度電源を入れる場合は、20秒以上待ってください。

●演奏中やゲームプレイ中、あるいは「NOW LOADING (CD-ROM読み込み中)」の画面表示中に、ネオジオCDのカバーを開けると、故障や事故の原因となりますので、絶対におやめください。


使用環境について

●●次のような場所での使用は、故障や誤動作の原因になりますので避けてください。

- 直射日光の当たる場所、冷暖房機の近くや屋外
- 湿気の多い所、風通しが悪い所
- ホコリやゴミの多い場所(換気口の近く等)
- 極端に気温の低い場所
- ぐらついた台の上、不安定な場所
- 水平に装置を置くことができない場所
- 振動や衝撃のある場所
- 磁石や大型モーター等の磁性帯の近く
- チューナーやテレビ、無線機器の近く(雑音や映像の乱れが生じることがあります。特に室内アンテナの時に起こりやすいので、屋外アンテナの使用をおすすめします。)


日頃のお手入れについて

- 絶対にベンジンやアルコール、シンナーなどで拭かないでください。汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤をつけて、よく絞ってから拭いて、その後乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 装置内部のレンズには触れないでください。故障の原因となります。

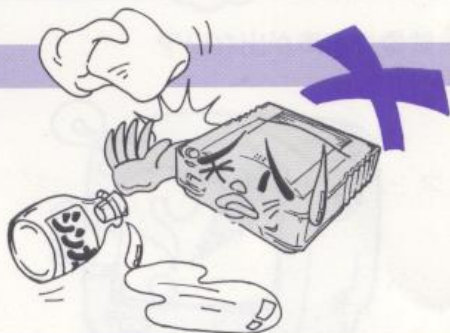

CD-ROMの取り扱い注意事項

- ディスクの保管や取り扱いには十分に注意してください。
- ディスクの読み取り面(レーベル面の反対側の光った面)に手を触れないように持ってください。読み取り面に手が触れて指紋がついたり汚れたりすると、動作不良を起こす原因になることがあります。
- ディスクを曲げたり、シールを貼ったりしないでください。なお、使用後は必ずケースに入れてください。
- 読み取り面についた指紋、ホコリ、汚れ等は、柔らかい乾いた布でディスクの中心部から外周部に向かってまっすぐに軽く拭き取ってください。
- 有機溶剤(シンナー等)や従来のスプレー式クリーナー等は使用しないでください。

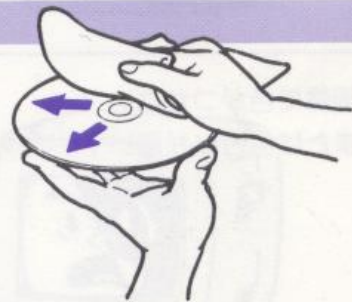


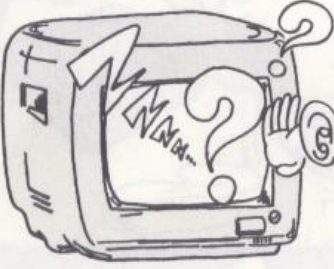

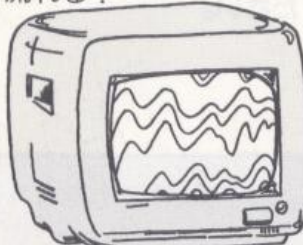

健康のために心がけていただくこと

ゲームを楽しくプレイしていただくために、次の事項をお守りください。また、お子様がゲームをされる時は、保護者の方がお読みになり、お子様に必ずお伝えください。

- ゲームをされる時は、健康のため1時間毎ぐらいに適度な休憩を必ずおとりください。また、極度に疲労されている時や、睡眠不足の時は体調が完全に回復してからゲームを楽しんでください。
- ゲームをされる時は部屋を明るくし、テレビからはできるだけ離れてください。
- 今までに強い光の刺激を受けた時やテレビなどを見ていた時に、一時的にでも筋肉のけいれん、意識の喪失などを経験したことのある方は、必ずゲームをされる前に医師と相談してください。万一、ゲーム中にこのような症状が起きたり、身体に異常を感じた時はゲームを中断し、スイッチを切って医師と相談してください。

故障かな?と思ったら

次のような場合、故障ではないことがあります。修理をご依頼される前に、もう一度お確かめください。

| 故障かな? | ここを確かめてください。 |
|--|--|
| <p>電源スイッチがONにならない?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> →専用ACアダプターがコンセントからはずれていませんか? →専用ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていますか? |
| <p>映像や音声が出ない?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> →テレビの電源コードがコンセントからはずれていませんか? →テレビの電源スイッチがOFFになっていませんか? →テレビの画面がビデオ入力モードになっていますか? また、ビデオ入力のないテレビの場合は1chもしくは2chになっていますか? →テレビのボリュームが最小になっていませんか? →ネオジオCDのACアダプターは正しく接続されていますか? →接続コードが正しく接続されていますか? |
| <p>画像に色につかない? または色合いが悪い?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> →テレビの画像調整（明るさ、コントラスト、色の濃さ、色合い等）が正しく調整されていますか? |
| <p>画像が流れる?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> →テレビの垂直/水平同期が正しく調整されていますか? |
| <p>CDの音が聞こえない?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> →接続しているテレビやアンプ等のボリュームが最小になっていませんか? →接続コードは正しく接続されていますか? →ディスクを裏返しにセットしていませんか? →ディスクの読み取り面が汚れていませんか? →付属の音声接続コード(ステレオ対応)がモノラル音声入力端子付のテレビに接続されていませんか? (この場合はP.6の回を参照してください。) |

保証とアフターサービス

- (1) この取扱説明書の巻末には「NEOGEOCD」の保証書がついています。内容をよくお確かめのうえ、大切に保管してください。[紛失した場合等の保証書の再発行はできません。]
- (2) 保証期間は、お買い上げの日から6ヶ月です。詳しくは下記の保証書をご覧ください。
- (3) 故障の際は、そのままご使用にならずにお買い上げの販売店に修理をお申し付けください。
- (4) 本製品(ソフトウェアも含む)は日本国内仕様です。外国の規格等には準拠しておりませんので、日本国外での使用には弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社では本製品に関する海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
- (5) ご転売やご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理を依頼できない時は、下記の弊社お客様サービス部にご相談ください。
- (6) 修理やアフターサービスについてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは下記の弊社お客様サービス部までお問い合わせください。

株式会社エス・エヌ・ケイ

大阪コンシューマ部 〒564 大阪府吹田市豊津町18-12

TEL. 06(338)0110

東京コンシューマ部 〒102 東京都千代田区紀尾津町3-12 紀尾津町ビル6F

TEL. 03(5275)2727

■故障の際の修理のご連絡は下記まで。

技術サービス部 〒564 大阪府吹田市江坂町2-21-12

TEL. 06(338)0094

For Sale and Use in Japan Only. Business Use and Rental prohibited. ※本品の転売、使用転借及び賃貸を禁じます。

【保証書記載】

NEO-GEOCD 保証書

—ソフトウェア・ディスク—

| | | | |
|----------------------------|---|------------|--|
| 型名 | | NEOGEO-CD | |
| 型番 | | 製造番号 | |
| CD-T01 | | JA-0220547 | |
| 保証期間 | | ※お買い上げ年月日 | |
| 6ヶ月 | | 年 月 日 | |
| ※ お 客 様 の 印 | 〒 | TEL. | |
| | 〒 | TEL. | |
| | 〒 | TEL. | |

※本保証書は保証期間内において、裏面の保証規定に基づく無料修理をお約束するものです。



※本保証書は保証期間内において、裏面の保証規定に基づく無料修理をお約束するものです。また、本保証書は保証期間内において、裏面の保証規定に基づく無料修理をお約束するものです。また、本保証書は保証期間内において、裏面の保証規定に基づく無料修理をお約束するものです。

株式会社 エス・エヌ・ケイ 〒564 大阪府吹田市豊津町18-12

■ 定 格 ■

| | |
|-------------|---|
| 型 名: | NEOGEO-CD |
| 型 番: | CD-T01 |
| 電 源: | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消 費 電 力: | 20W |
| 使 用 環 境: | 温度 0℃～35℃ 湿度 30%～80%(ただし結露なきこと) |
| バックアップ時間: | 約2週間 |
| 再 生 可 能 CD: | ネオジオCD専用ディスク、音楽専用ディスク(12cm/9cm) |
| 本 体 寸 法: | 幅285×奥行285×高さ85mm |
| 本 体 重 量: | 約2.1kg |
| 付 属 品: | ネオジオCDコントローラー×2 ACアダプター×1 音声接続コード×1 映像接続コード×1 取扱説明書×1 |

* 改良のため、仕様の一部を手動にて変更することがあります。予めご了承ください。

* ネオジオCDは日本国内専用です。外国では正しいの構造や接続形態が異なりますので、ご使用になれません。

保 証 規 定

- 取扱説明書の注意書にしたがって正しくご使用状態で、保証期間内に故障が生じた場合は、無料で修理いたします。
- 同一故障が発生した場合は、商品と本巻を二部品のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でもつぎの場合は有料修理となります。
 - 1年間の期間、または不当な改造・修理による故障及び損傷。
 - お買い上げ後に生じた水災、または落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害などの災害、または異常電圧などの外部要因による故障及び損傷。
- 本商品以外の機器に起因する故障及び損傷。
- 本巻のご提示がない場合。
- 本巻にお買い上げ日、お客様名、販売店名、記入及び製造記録のない場合、または字跡を塗りつぶされた場合。
- 本巻は日本国内においてのみ有効です。
- 本巻によってお客様の法理上の権利を創出するものではありません。

NEOGEO CD WORLD